

MP14 : Polarisation des ondes électromagnétiques

Blandine Martinon

15 Février 2021

1 Introduction

Ondes centimétriques Démonstration du phénomène de polarisation avec les ondes centimétriques. On dispose d'un émetteur et d'un récepteur d'onde centimétrique. On observe à l'oscilloscope le signal reçu par le récepteur. Si on dépose une grille entre l'émetteur et le récepteur il y a une position de la grille pour laquelle l'onde est transmise et l'autre pour laquelle l'onde ne passe plus. Cela prouve que l'onde produite par l'émetteur est polarisée dans le sens perpendiculaire à la grille. En effet l'émetteur est polarisé rectilignement dans le sens de la petite dimension du cornet.

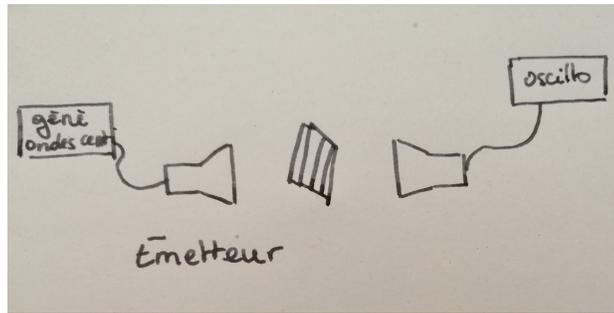


FIGURE 1 – Polarisation rectiligne avec des ondes centimétriques

2 Polarisation Rectiligne

Analyse : Loi de Malus [*Physique expérimentale p.184*]

Étudions à présent la polarisation rectiligne. On peut vérifier expérimentalement la loi de Malus qui dit que l'éclairement à la sortie d'un analyseur est proportionnelle au cosinus carré de l'angle entre le champ électrique et l'axe du polariseur : $E = E_0 \cos^2 \theta$.

On utilise une lampe QI et une photodiode avec le circuit intégré (pas besoin de s'embêter avec un générateur et des résistances). La tension peut se lire directement au voltmètre à la sortie de la photodiode.

On trace alors la tension en fonction du cosinus carré de l'angle entre le polariseur et l'analyseur.

On trace en fait $S_{moy}(\theta) = \frac{S(\theta) + S(-\theta)}{2}$ pour minimiser l'influence de l'erreur systématique de repérage de l'origine (voir Physique Expérimentale, c'est super bien expliqué).

Il y a une ordonnée à l'origine due à la lumière ambiante parasite. La photodiode ne reçoit pas un éclairement nul quand les polariseur et analyseur sont croisés.

Attention, les mesures que nous avons pris ne nous semble pas reproductible à cause de l'intensité minimale que nous donne la photodiode. D'une fois sur l'autre la droite est translatée. Nous avons choisi de reprendre 4 points durant le montage. Peut-être suffirait-il de normaliser la tension par la tension pour une intensité

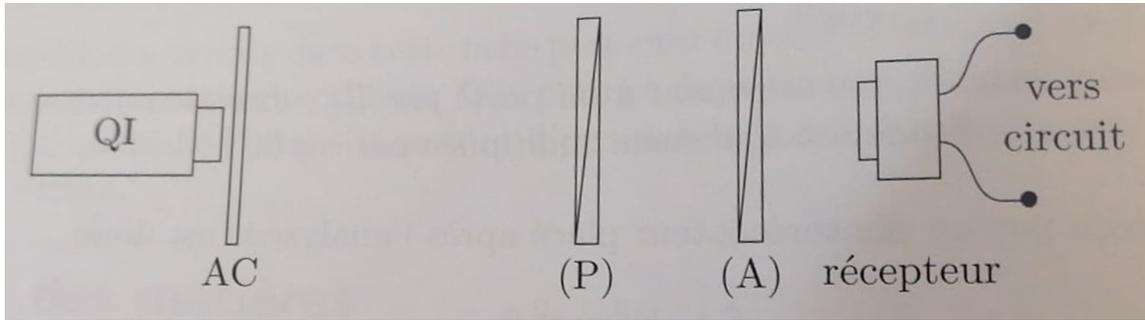


FIGURE 2 – Dispositif expérimental (Physique Expérimentale)

nulle (à essayer). Le correcteur me disait plutôt de normaliser avec la valeur en $\theta = 0$ sauf que ma photodiode saturait pour cette valeur d'angle... à voir.

3 Polarisation des ondes Elliptiques

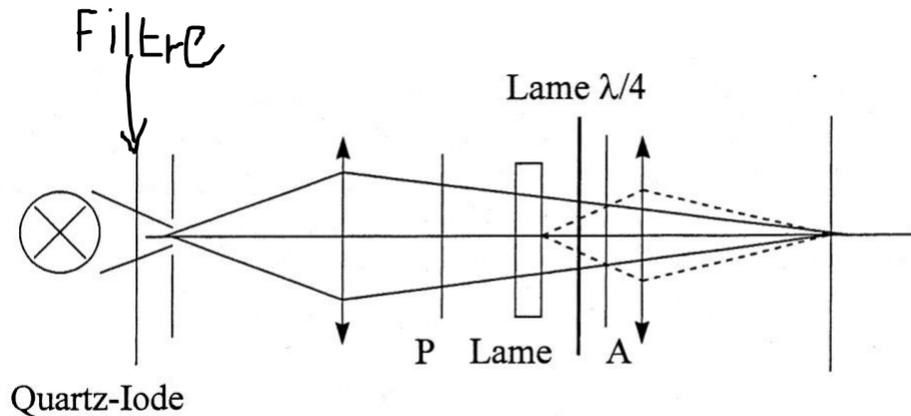


FIGURE 3 – Dispositif expérimental (TP Optique anisotrope)

Méthode $\lambda/4$: analyse d'une polarisation elliptique produite par une lame de Quartz // J'ai utilisé la méthode donnée dans le TP d'Optique Anisotrope qu'on a eu.

L'idée est de polariser une onde rectilignement avec le polariseur. Ensuite mettre un analyseur derrière et le placer à l'extinction. On place ensuite l'axe lent de la lame $\lambda/4$ dans l'axe du polariseur. On introduit la lame de Quartz. On place ses axes à 45 degré des axes du polariseur et de l'analyseur (pour cela on fait une extinction ce qui signifie que les axes sont alignés avec le polariseur et l'analyseur, on lit l'angle et on rajoute 45 degrés). On rajoute la $\lambda/4$ sur le banc, et on tourne l'analyseur pour retrouver l'extinction.

Le sens dans lequel on tourne l'analyseur correspond au sens de rotation de l'ellipse. Et l'angle duquel on a tourné l'analyseur correspond à l'ellipticité.

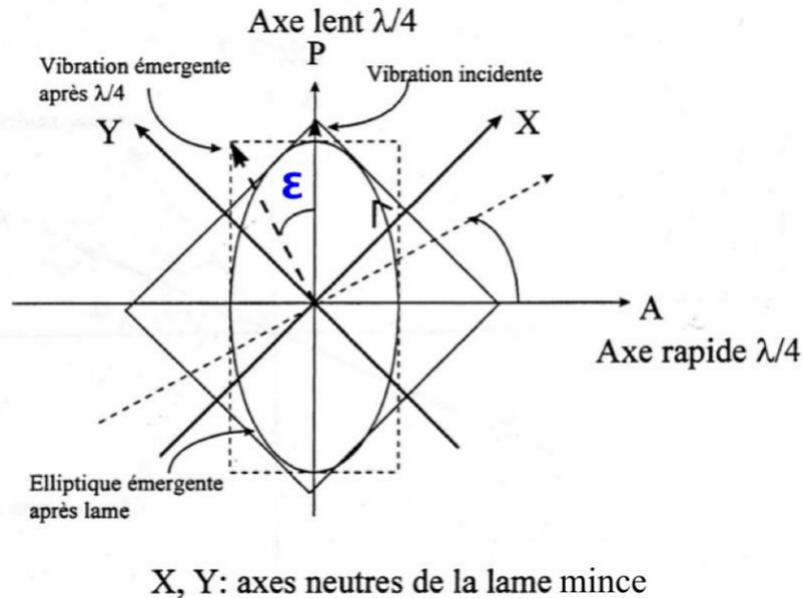


FIGURE 4 –

4 Production d'une polarisation rectiligne

Angle de Brewster Une possibilité pour produire une onde polarisée est d'envoyer une onde sur un diélectrique avec un certain angle (appelé angle de Brewster), seule la composante perpendiculaire au plan d'incidence est transmise (le plan d'incidence est le plan engendré par la normale au dioptre et par le vecteur d'onde de l'onde incidente).

Durant cette partie on va essayer de mesurer l'angle de Brewster. Pour cela j'ai utilisé un goniomètre. J'ai éclairé celui-ci avec une lampe spectrale de mercure et j'ai utilisé un filtre interférentiel de manière à filtrer la raie verte. J'ai ensuite positionné un polariseur avec son axe passant dans le plan d'incidence (càd à la graduation 90 degré), on fait cela grossièrement.

On place au centre du goniomètre un morceau de plexiglass (trouvé dans un coin de la salle Fermion 1, tout rayé avec des bandes blanches au milieu, hé ouaiiiiis on prend ce qu'on trouve!). On recherche la réflexion avec la lunette de visée et on fait tourner la plaque tournante où se trouve le plexi et on suit en même temps la réflexion. Pour un angle donné on trouve un minimum d'intensité. On se place à cet endroit là qui et on affine la direction de l'axe passant du polariseur. On peut alors de proche en proche trouver plus précisément l'angle pour lequel on a le minimum d'intensité (on devrait en toute théorie trouver une extinction, en pratique je n'y suis pas arrivée) celui-ci correspond à l'angle de Brewster.

5 Correction

Correction étudiante Exp 1 : qu'arrive-t-il à l'onde qui ne passe pas? Elle est réfléchi. La grille ressemble à un réseau, est-ce le cas? Non, on a pas de diffraction $\sin(\theta) = \frac{p\lambda}{a}$ ici on a $a \ll \lambda$

Exp 2 : Comment on règle la photodiode? Suffisamment loin pour ne pas avoir de saturation.

Pourquoi on mesure une tension? C'est la tension au borne de la résistance qui est intégrée.

Comment est polarisée la photodiode? En inverse

Est-ce qu'on a une vrai extinction en croisant le pola et l'ana lorsqu'on éclaire avec une lampe blanche? Le polariseur a une longueur d'onde de fonctionnement nominale qui se trouve au milieu du spectre, si on

ne met pas de filtre anticalorique on a le bleu qui passe. Si on met le filtre anticalorique celui-ci filtre les UV et on a une extinction quasi vrai.

Exp 3 : Pourquoi on utilise un filtre interférentiel ? l'ellipticité dépend de la longueur d'onde.

Comment est taillé la lame de quartz ? parallèlement à l'axe optique.

Comment varie l'indice en fonction de la longueur d'onde ? Loi de Cauchy.

Exp 4 : Pourquoi on a un min et pas d'extinction ? Ma réponse est que mon plexi est pas perpendiculaire au plan créée par les deux lunettes du gognio mais je ne suis pas sûre.

Quels sont les applications ? Pare-brise de voiture et photographie pour enlever les reflets d'une vitrine ou d'une flaque d'eau.

Correction du correcteur Exp 1 : Comment sont créées les ondes ? sorte d'antenne.

Comment on peut polariser rectilignement ? Polariseur Dichroïque (chaîne de polymère dopé avec des cristaux d'iode, l'iode est dichroïque c'est à dire qu'il y a une absorption anisotrope. On peut également envoyer une onde à l'angle de Brewster, donc une polarisation par réflexion. Une autre possibilité est par diffusion.

Exp 2 : On met un filtre anticalorique car les pola filtre mal les UV et le filtre AC les enlève.

La photodiode intègre sur tout le spectre mais cela ne gêne pas car on a des mesures relatives.

Exp 3 : On met un filtre interférentiel également pour avoir un bon temps de cohérence.

Comment fonctionne un filtre interférentiel ? Un Fabry perrot de grande finesse.

Pourquoi je choisis de mettre la lame de quartz à 45 degrés des axes du pola et de l'ana ?

Comment on trouve le sens de parcours d'une ellipse ? C'est le sens dans lequel on tourne l'analyseur pour retrouver l'extinction quand la lumière vient vers nous.

Exp 4 : Expliquer en raisonnant sur un dipôle ? rayonnement dans l'axe perpendiculaire au dipôle -> pas de rayon réfléchi.

6 Commentaires

Pour la loi de Malus :

- J'ai choisi d'utiliser une lampe QI sans filtre interférentiel ce qui n'a pas d'influence car on relève l'intensité. On aurait pu choisir également d'utiliser un laser avec des densités pour que la photodiode ne sature pas.
- Le filtre Anticalorique est à ne pas oublier si on fait le choix d'utiliser la lampe QI car elle permet de filtrer les UV. En effet les polariseurs ont une longueur d'onde nominale qui est vers le milieu du spectre visible et elle ne traite donc pas les UV. Il est nécessaire de couper ces longueurs d'onde.
- Plutôt mettre l'exp 1 sur les ondes centimétriques en manip d'intro et ne pas la faire rentrer dans le plan.
- Il faut trouver une valeur tabulée ou calculée théoriquement pour l'ellipticité.

7 Autres manips


Mon montage est trop court, il faut rajouter une manip. On pourrait mesurer la constante de Verdet ou bien faire l'ellipsométrie (analyseur tournant).

8 Joli Tableau


MP 14 Polarisation des ondes électromagnétiques

I - Polarisation rectiligne

1) Mise en évidence avec des ondes centimétriques

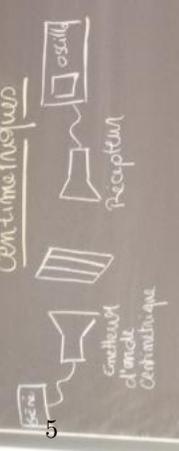


2) Analyse



Loi de Malus: $E = E_0 \cos^2 \theta$



II Polarisation des ondes elliptiques

* Méthode 1/4 : analyse d'une polarisation elliptique produite par une lame de Quartz.

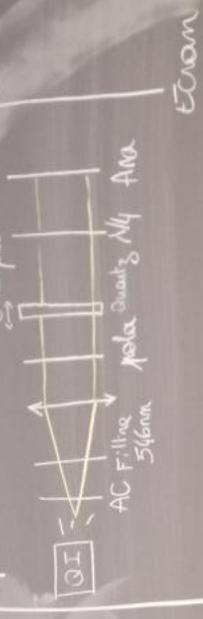

III Production d'une polarisation rectiligne

* Pour la flexion à l'angle de Brewster:

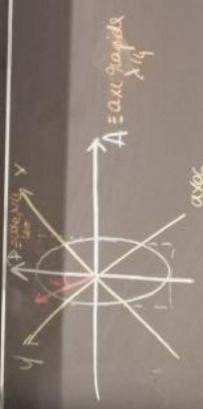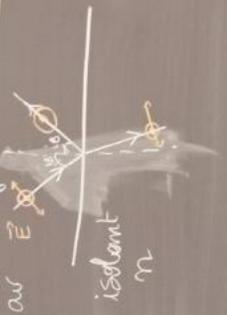

Ellipticité: $E = \frac{1}{2} \left(\frac{2\pi}{\lambda} (m_y - m_x) e \right)$
avec $\Delta m = 0,0094$

$E =$

$\theta_B = (\dots + 2)^\circ$
 $\theta_B = 56^\circ$



FIGURE 5 -